



Kasutusjuhend

REMKO RVT-ARCTIC

RVT 264 DC, RVT 354 DC, RVT 524 DC, RVT 684 DC

 **ARCTIC**



Kasutusjuhend

Üldteave

Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapuna-kaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaali. Kui siseseadet ei saa kaugjuhtimispuldiga seadistada, saab seda teha ka käsitsi.

Manuaalrežiim

Kui infrapuna-kaugjuhtimispult peaks ära kaduma või katki minema, saab siseseadme lülitada sisse ka käsitsi. Manuaalrežiim on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras ja see ei sobi peamiseks seadme kasutusviisiks. Vahetage kaugjuhtimispult uue vastu. Manuaalrežiimi aktiveerimisnupp asub seadme paremal küljel.

Manuaalrežiimi nupul on järgmised funktsioonid:

- üks vajutus: automaatrežiim
- kaks vajutust: jahutusrežiim
- kolm vajutust: seadme väljalülitamine

Infrapuna-kaugjuhtimispult

Infrapuna-kaugjuhtimispult edastab programmeeritud seadistusi siseseadme vastuvõtjale kuni 6 m kaugusele. Andmeedastus toimub korralikult vaid juhul, kui kaugjuhtimispult on suunatud vastuvõtja poole ja nende vahele ei jää ühtegi takistust.

Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb sellele paigaldada kaks AAA patareid. Selleks eemaldage patareipesa kaas ja paigaldage patareid õige polaarsusega (vt märgistusi). Patareide eemaldamisel kustuvad kõik salvestatud andmed. Kaugjuhtimispult lülitub tagasi vaikeseadetele, mida saab igal ajal muuta.



Maksimaalne vahemaa



Häiretest antakse märku koodiga.

! MÄRKUS

Tühjad patareid tuleb kohe uutega asendada, muidu võib tekkida nende lekkeoht. Kui seadet pika aja jooksul ei kasutata, on soovitatav patareid puldist eemaldada.



Säästke energiat, kasutades ooterežiimi! Kui seadet, süsteemi või komponenti ei kasutata, soovitame selle vooluvõrgust eemaldada. Me ei soovita kasutada kaitsefunktsiooniga komponente.

Siseseadme ekraan



Veateate ja sihttemperatuuri kuvamine

REMKO RVT-ARCTIC

Kaugjuhtimispuldi nupud



Kaugjuhtimispuldi nupud

① Toitenupp (ON/OFF)

Selle nupuga saab kliimaseadme sisse ja välja lülitada.

② Töörežiimi valikunupp (MODE)

Selle nupuga saab valida soovitud töörežiimi. Valitavad režiimid on automaatne, jahutus, kuivatus, soojendus ja taasringlus.

③ Ventilatori kiiruse valikunupp (FAN)

Selle nupuga saab valida soovitud ventilatori kiiruse. Valitavad kiirused on automaatne, aeglane, keskmine ja kiire. Märkus. Kuivatusrežiimis ei saa ventilatori kiirust käsitsi seadistada.

④ Puhkerežiimi nupp (SLEEP)

Selle nupuga saab lülitada sisse/välja puhkerežiimi. Nupu vajutamine suurendab (soojendusrežiimis) või vähendab (jahutusrežiimis) sihttemperatuuri automaatselt 1°C võrra tunnis. Kasutage seda nuppu optimaalseima temperatuuri tagamiseks ja energia säästmiseks. Seda funktsiooni saab kasutada ainult jahutus-, soojendus- ja automaatrežiimis. Kui seade töötab puhkerežiimis (SLEEP), saab selle katkestada nupuga MODE, FAN, SPEED või ON/OFF.

⑤ Õhuvärskendaja nupp (FRESH)

RVT-Arctic soojuspumpadel see funktsioon puudub.

⑥ Turborežiimi nupp (TURBO)

Turbofunktsiooni sisselülitamine võimaldab saavutada jahutus- või soojendusrežiimi seadepunkti võimalikult kiiresti.

⑦ Isepuhastusfunktsiooni nupp (SELF CLEAN)

Selle nupuga saab aktiveerida seadme ise-
puhastusfunktsiooni.

⑧ Üles- ja allanoole nupud

Ülesnool:

sellega saab suurendada seadepunkti 1°C sammuga kuni maksimaalse väärtuseni 30°C.

Allanool:

sellega saab vähendada seadepunkti 1°C sammuga kuni minimaalse väärtuseni 17°C.

⑨ Vaikse režiimi ja külmumiskaitse nupp (SILENCE/FP)

Selle nupuga saab lülitada sisse/välja vaikse režiimi. Nupu vajutamine kauem kui 2 sekundit lülitab sisse seadme külmumiskaitse funktsiooni.

Vaikses režiimis töötab kompressor madalamal sagedusel ja siseseadme ventilator pöörleb aeglasemal kiirusel. See tagab eriti vaikse seadme töö.

Külmumiskaitse funktsiooni saab kasutada ainult soojendusrežiimis. Seade töötab fikseeritud seadepunktiga 8°C. Siseseadme ekraanil kuvatakse kiri FP. Külmumiskaitse funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN või üles-/allanoolt.

⑩ Sisselülitustaimer nupp (TIMER ON)

Selle nupuga saab seadistada seadme sisselülitumise viiteaega. Iga nupuvajutus suurendab viiteaega 30 minuti võrra. Kui ekraanil seadistatud aeg on suurem kui 10.0, suurendab iga järgnev nupuvajutus viiteaega 60 minuti võrra. Taimeri väljalülitamiseks seadistage viiteajaks 0.0.

⑪ Väljalülitustaimer nupp (TIMER OFF)

Selle nupuga saab seadistada seadme väljalülitumise viiteaega. Iga nupuvajutus suurendab viiteaega 30 minuti võrra. Kui ekraanil seadistatud aeg on suurem kui 10.0, suurendab iga järgnev nupuvajutus viiteaega 60 minuti võrra. Taimeri väljalülitamiseks seadistage viiteajaks 0.0.

⑫ 3D-õhusuunaja

Selle nupuga saab lülitada sisse/välja labade pööramisrežiimi. Kahepoolne nupp võimaldab reguleerida vasakpoolset horisontaallaba ja parempoolset vertikaallaba. Vajutage nuppu üks kord, et muuta kaldenurka 6 kraadi võrra. Hoidke nuppu 2 sekundit all, et pööramisfunktsioon välja lülitada. Pööramisfunktsiooni väljalülitamisel kuvatakse ekraanil 3 sekundiks kiri LC.


⑬ Järgimisrežiimi nupp (FOLLOW ME)

Selle nupuga saab lülitada sisse/välja järgimisrežiimi. Selles režiimi toimub ruumitemperatuuri mõõtmine kaugjuhtimispuldi kaudu. Kaugjuhtimispult saadab iga 3 minuti järel siseseadmele signaali. Kui kaugjuhtimispult ei saada 7 minuti jooksul siseseadmele signaali, lülitatakse see režiim automaatselt välja.

⑭ LED-valguse nupp (LED)

Selle nupuga saab lülitada sisse/välja siseseadme ekraani valgustuse.

Ekraanil kuvatav teave

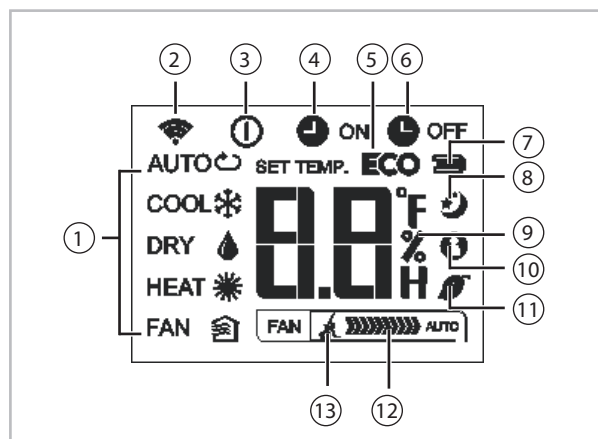

Ekraanil kuvatav teave

1. Režiimi näidik – näitab aktiivset töörežiimi, sh automaat- (☺), jahutus- (❄), kuivatus- (💧), soojendus- (☀), ventilaatori (🌀) ja uuesti automaatrežiim (☺).
2. Signaaliedastuse sümbol. See sümbol ilmub kui kaugjuhtimispult saadab siseseadmele signaale.
3. Toite sümbol. See sümbol ilmub toitenupu (ON/OFF) vajutamisel. Sümbol kustub, kui toitenuppu uuesti vajutada.
4. Sisselülitustaimer sümbol. See sümbol ilmub, kui aktiveeritakse seadme sisselülitustaimer.
5. ECO-funktsiooni sümbol (RVT-Arctic soojuspumpadel see funktsioon puudub).
6. Väljalülitustaimer sümbol. See sümbol ilmub, kui aktiveeritakse seadme väljalülitustaimer.
7. Aku olek (tühjenev).
8. Puhkerežiimi sümbol. See sümbol ilmub, kui aktiveeritakse puhkerežiim. Sümbol kustub, kui toitenuppu uuesti vajutada.
9. Temperatuuri/taimeri sümbol. Näitab temperatuuri seadistust (17–30°C). Kui valitud on ventilaatori (FAN) režiim, siis temperatuuri seadet ei kuvata. Taimeri režiimis kuvatakse taimeri seaded ON (sees) ja OFF (väljas).
10. Järgimisrežiimi sümbol. See sümbol ilmub, kui aktiveeritakse järgimisrežiim.
11. Ionisaatori sümbol (RVT-Arctic soojuspumpadel see funktsioon puudub).
12. Ventilaatori kiiruse sümbol. Siin kuvatakse valitud ventilaatori kiirused. AUTO (näidik puudub) ja kolm ventilaatori kiiruse seadistust: 🌀 (aeglane), 🌀🌀 (keskmine) ja 🌀🌀🌀 (kiire). Kui aktiveeritakse automaat- või kuivatusrežiim, seatakse ventilaatori kiirus automaatselt seadistusele (AUTO).
13. Vaikse režiimi sümbol.

REMKO RVT-ARCTIC



Parema ülevaate saate jooniselt, millel on näidatud ekraan koos kõigi näidikute ja sümbolitega. Töö ajal kuvatakse ekraanil ainult asjakohaste funktsioonidega seotud sümbolid.

Nuppude funktsioonid

Ekraanil kuvatakse sümbol, mis näitab, et seadistusi edastatakse.

Automaatrežiim

Kontrollige, et siseseade oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks sisse lülitatud.

Siseseadme ekraanil hakkab vilkuma töörežiimi näidik.

1. Vajutage nuppu **MODE** (režiim), et valida režiim Auto (automaatne).
2. Vajutage **üles-/allanoolt**, et seadistada soovitud temperatuur. Temperatuuri saab seadistada 1°C sammuga vahemikus 17–30°C.
3. Vajutage nuppu **ON/OFF** (toide), et lülitada kliimaseade sisse.



Automaatrežiim

1. Vajutage nuppu **MODE** (režiim), et valida töörežiimiks Cooling (jahutus), Heating (soojendus) või Recirculation (taasringlus).
2. Vajutage **üles-/allanoolt**, et seadistada soovitud temperatuur. Temperatuuri saab seadistada 1°C sammuga vahemikus 17–30°C.
3. Vajutage nuppu **FAN** (ventilaator), et valida nelja ventilaatori kiiruse vahel (automaatne, aeglane, keskmine, kiire).
4. Vajutage nuppu **ON/OFF** (toide), et lülitada kliimaseade sisse.



Jahutus-, soojendus- ja taasringluse režiim

Jahutus-, soojendus- ja taasringluse režiim

Kontrollige, et siseseade oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks sisse lülitatud.

Kuivatusrežiim

Kontrollige, et siseseade oleks ühendatud vooluvõrku ning oleks sisse lülitatud.

Siseseadme ekraanil hakkab vilkuma töörežiimi näidik.

1. Vajutage nuppu **MODE** (režiim), et valida režiim Dehumidification (kuivatus).
2. Kaugjuhtimispuldi temperatuuri seadistus ei mõjuta seadme tööd.
3. Vajutage nuppu **ON/OFF** (toide), et lülitada kliimaseade sisse.



Kuivatusrežiim



Kuivatusrežiimis ei saa ventilaatori kiirust käsitsi seadistada! Pange tähele, et temperatuuri eelseadistamine ei ole võimalik ja ruum, kus kuivatusrežiimi kasutatakse, võib oluliselt jaheneda.

Timeri režiim

Vajutage nuppu **TIMER ON**, et seadistada seadme sisselülitusaeg, ja nuppu **TIMER OFF**, et seadistada seadme väljalülitusaeg.

Sisselülitusaaja seadistamine:

1. Vajutage nuppu **TIMER ON**. Kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse kiri **TIMER ON**, viimane sisselülitusaaja seadistus ja sümbol **H**. Seade on nüüd valmis sisselülitusaaja lähtestamiseks ja sisselülitustimeri aktiveerimiseks.
2. Vajutage uuesti nuppu **TIMER ON**, et seadistada soovitud sisselülitusaeg. Iga nupuvajutus suurendab aega 30 minuti võrra vahemikus 0 kuni 10 tundi ning 60 minuti võrra vahemikus 10 kuni 24 tundi.
3. Kui seadistused on tehtud, edastab kaugjuhtimispult 1 sekundi pärast signaali siseseadmele. Seejärel, umbes 2 sekundi pärast, kustub ekraanil sümbol **H** ning kuvatakse uuesti seadistatud temperatuur.



Timeri režiim

REMKO RVT-ARCTIC

Väljalülitusaja seadistamine:

1. Vajutage nuppu TIMER OFF. Kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse kiri TIMER OFF, viimane väljalülitusaja seadistus ja sümbol H. Seade on nüüd valmis väljalülitusaja lähtestamiseks ja väljalülitustaimerit aktiveerimiseks.
2. Vajutage uuesti nuppu TIMER OFF, et seadistada soovitud väljalülitusaeg. Iga nupuvajutus suurendab aega 30 minuti võrra vahemikus 0 kuni 10 tundi ning 60 minuti võrra vahemikus 10 kuni 24 tundi.
3. Kui seadistused on tehtud, edastab kaugjuhtimispult 1 sekundi pärast signaali siseseadmele. Seejärel, umbes 2 sekundi pärast, kustub ekraanil sümbol H ning kuvatakse uuesti seadistatud temperatuur.



- Taimeri režiimis edastab kaugjuhtimispult taimeri signaali seadistatud aja kohta automaatselt siseseadmele. Seejärel tuleb hoida kaugjuhtimispulti kohas, kus see saab signaali ilma takistusega siseseadmele saata.
- Taimerifunktsiooni jaoks kaugjuhtimispuldiga seadistatavad aja seadistused on järgmised:
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24.


Taimerifunktsiooni seadistamise näide

Sisselülitustaimer (automaatrežiim aktiveeritud)

Näide

Soovite, et kliimaseade lülituks sisse programmeeritud ajast 2 tundi hiljem.

1. Vajutage nuppu TIMER ON. Ekraanil kuvatakse taimeri viimati seadistatud tööaeg ja sümbol H.
2. Vajutage nuppu TIMER ON, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse soovitud sisselülitusaeg.
3. Oodake 3 sekundit ja ekraanil kuvatakse uuesti temperatuur. Sisselülitustaimeri sümbol jääb ekraanil põlema ja see funktsioon on aktiveeritud.

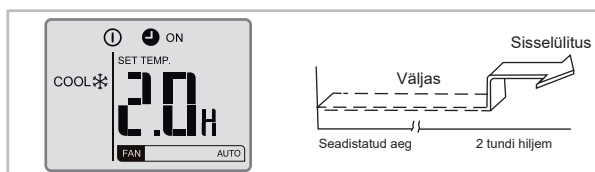


Sisselülitustaimeri näide

Väljalülitustaimer (automaatrežiim inaktiveeritud)

Näide

Soovite, et kliimaseade lülituks välja programmeeritud ajast 4 tundi hiljem.

1. Vajutage nuppu TIMER OFF. Ekraanil kuvatakse taimeri viimati seadistatud tööaeg ja sümbol H.
2. Vajutage nuppu TIMER OFF, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse 10H.
3. Oodake 3 sekundit ja ekraanil kuvatakse uuesti temperatuur. Väljalülitustaimeri sümbol jääb ekraanil põlema ja see funktsioon on aktiveeritud.

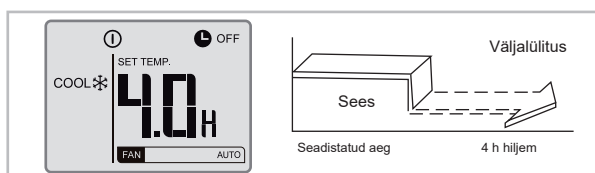

Väljalülitustaimeri näide

Kombineeritud taimer (sisse- ja väljalülitustaimer) seadistamine korraga)


Väljalülitustaimer ⇨ Sisselülitustaimer

(Sees ⇨ Väljalülitus ⇨ Sisselülitus)

Näide:

Soovite, et kliimaseade lülituks välja programmeeritud ajast 2 tundi hiljem ja uuesti sisse 10 tundi hiljem.

1. Vajutage nuppu TIMER OFF.
2. Vajutage uuesti nuppu TIMER OFF, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse soovitud väljalülitusaeg.
3. Vajutage nuppu TIMER ON.
4. Vajutage uuesti nuppu TIMER ON, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse 10H.
5. Oodake 3 sekundit ja ekraanil kuvatakse uuesti temperatuur. Sisse- ja väljalülitustaimer sümboolid jäävad ekraanil põlema ja need funktsioon on aktiveeritud.

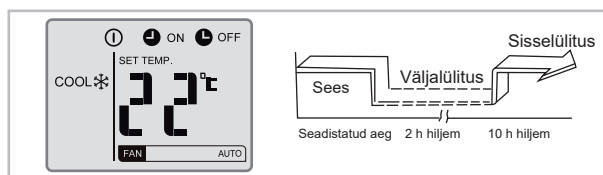

Välja- ja sisselülitustaimer näide


Sisselülitustaimer ⇨ Väljalülitustaimer

(Väljas ⇨ Sisselülitus ⇨ Väljalülitus)

Näide:

Soovite, et kliimaseade lülituks sisse programmeeritud ajast 2 tundi hiljem ja uuesti välja 5 tundi hiljem.

1. Vajutage nuppu TIMER ON.4
2. Vajutage uuesti nuppu TIMER ON, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse 2.0H.
3. Vajutage nuppu TIMER OFF.
4. Vajutage uuesti nuppu TIMER OFF, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse 5.0H.
5. Oodake 3 sekundit ja ekraanil kuvatakse uuesti temperatuur. Sisse- ja väljalülitustaimer sümboolid jäävad ekraanil põlema ja need funktsioon on aktiveeritud.

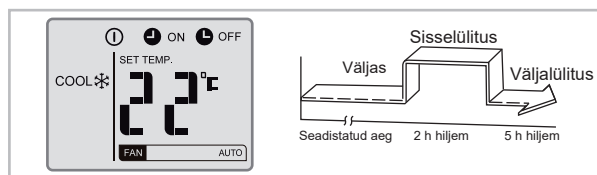

Sisse- ja väljalülitustaimer näide

REMKO RVT-ARCTIC


Puhkerežiim

Puhkerežiim säästab energiat, kui te magate. Režiimi aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SLEEP. Vajutage seda enne magamaminekut. Jahutusrežiimis suurendab seade tunni aja pärast seadistatud ruumitemperatuuri automaatselt 1°C võrra. Ruumitemperatuuri suurendatakse sedasi 1°C võrra pärast iga tunni möödumist. Soojendusrežiimis vähendatakse ruumitemperatuuri esimese 2 tunni jooksul 2°C võrra. Kui seade on töötanud 7 tundi, lülitub see jahutus- ja soojendusrežiimis automaatselt välja.

Seda funktsiooni ei saa kasutada taasringluse ja kuivatusrežiimis!



Puhkerežiimi nupp SLEEP

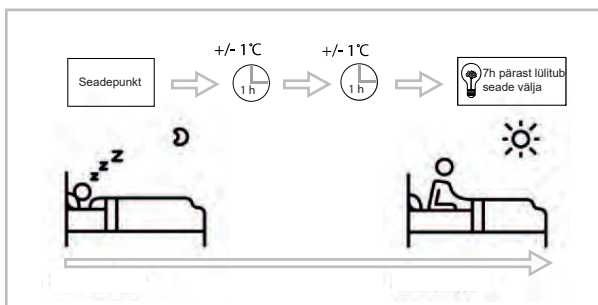

Puhkerežiim



ESLAT AS

Vana-Tartu mnt 18, 75304 Järveküla, Eesti

Tel.: +372 6567 894

E-post: info@eslat.ee

www.eslat.ee

